

广告机主板 M186 板子升级方法

文档修改历史

	备注	日期
1	Fangjie.wang 创建	2017-1-6
2	Fanjie.wang 修正	2018-6-13

QQ:512016638

一、准备材料

1.解压后的 PhoenixSuit 文件



2.两头都是 USB TYPEA 公头的 USB 升级线



3.M186 的板子



二、升级方法：

1.安装烧录程序得驱动

1)板子不上电的情况下，一直按住升级键

2)用升级线把 OTG 口和 PC 电脑连接，插上后电脑会提示安装驱动，这个时候可以松口升级键



3)第一次使用升级工具，电脑会提示安装驱动，建议手动安装驱动，驱动的位置在
XXX\PhoenixSuit\Drivers\AW_Driver 目录下面，请正确安装==>安装方法参考附录一

2.升级固件

1)点开升级应用 PhoenixSuit.exe



2)点开升级应用后，点击一键刷机，点击浏览选择我们提供的固件程序(注意收到的固件是
压缩包*.RAR,*.ZIP，请把里面的*.img 解压出来)

QQ:512016638



4) 板子不上电的情况下，一直按住升级键

5) 用升级线把 OTG 口和 PC 电脑连接，插上后升级应用会弹出提示框都点击“是”



6) 升级应用会有升级进度条，大概一分钟左右会提示烧写成功，点击确定即可

QQ:512016638




6)升级成功后记得拔掉 USB 线，然后在给板子上电，系统预计在 30 秒左右会正常起来

附录一：安装主板驱动


1 “我的电脑”~“属性”~“设备管理器”



2 主板断电后，按住升级按键，USB 线接到主板 OTG 口，电脑设备管理器会有一个未知设备，右键~“更新驱动”

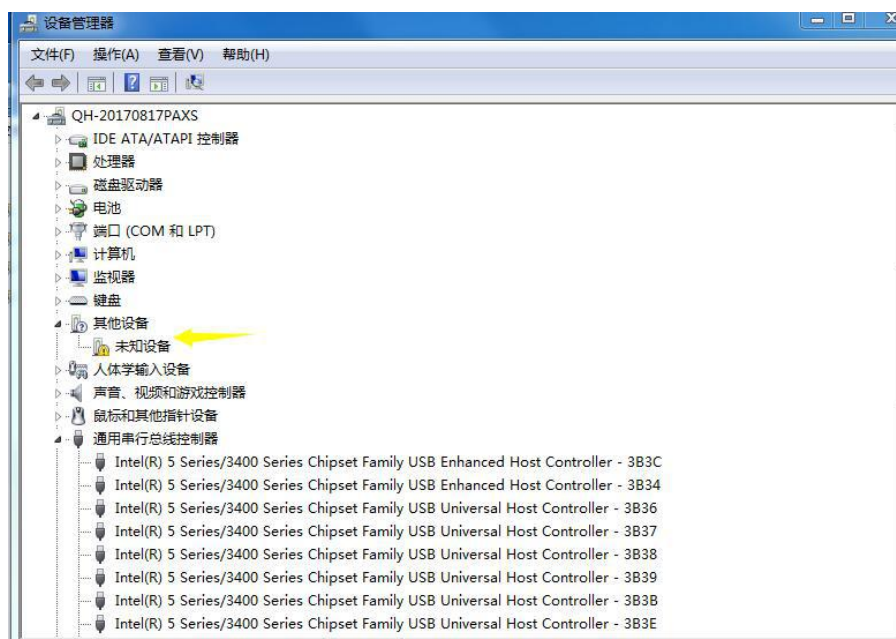


3 选择浏览计算机以查找驱动程序软件

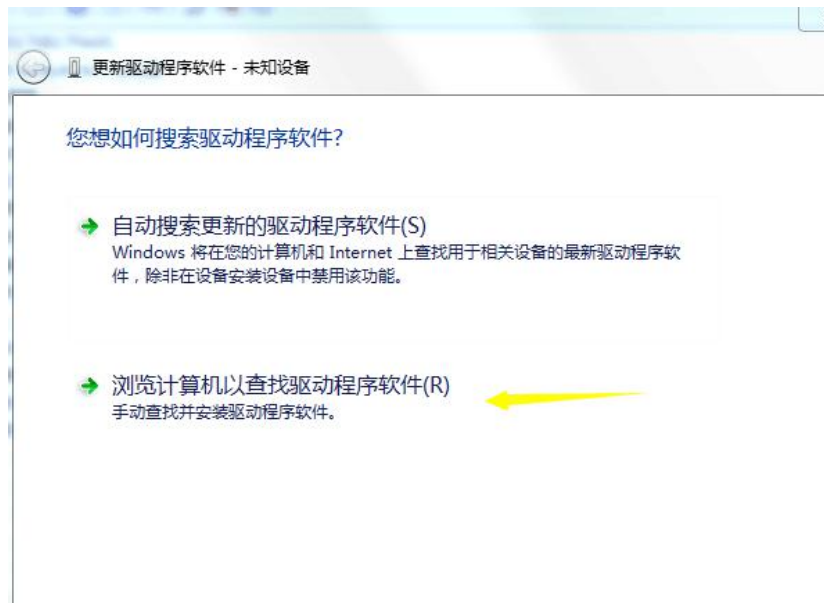

4 选择 PhonexiSuit 放置的路径，并找到 Drivers\AW_Driver 路径，然后点下一步开始安装



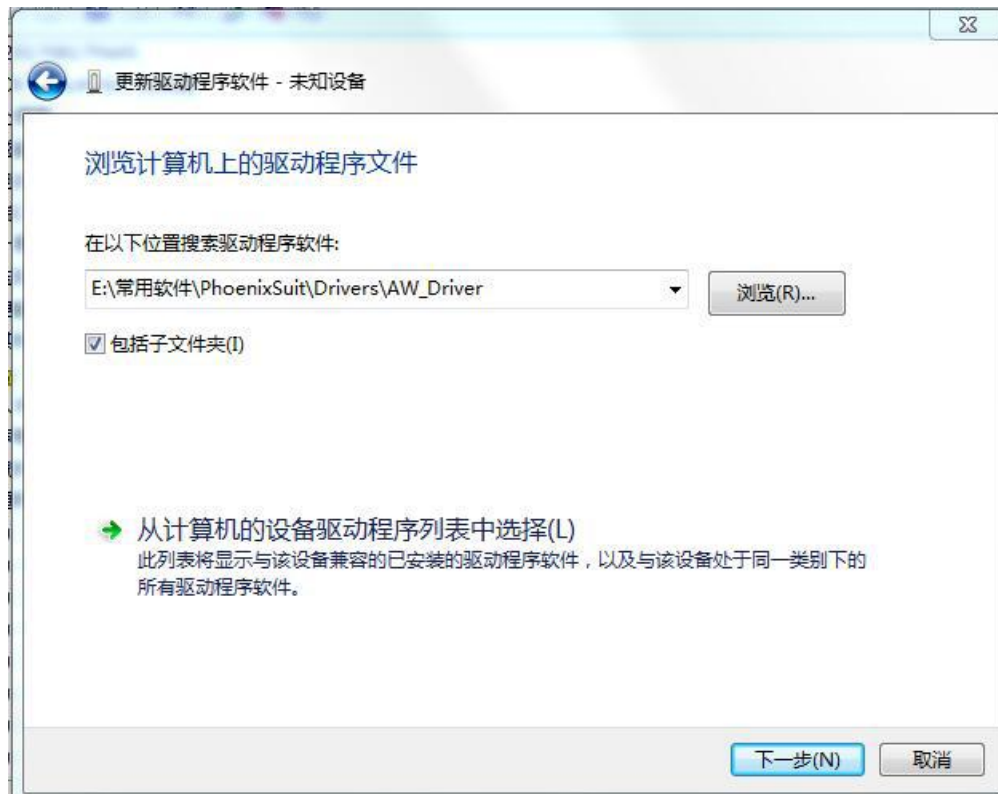

5 安装完成后会提示成功安装，并在“通用串行总线控制器”看到对应的设备

